取扱説明書 OPJ-2400シリーズ

この度はお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全に 正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読み下さい。

■照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられております。 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡し下さい。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- ●施工は、取付方法に従い確実に行って下さい。 施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ●表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数以外の電源で使用しないで下さい。 感電・火災の原因となります。
- ●アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行って下さい。アースが不完全な場合には、感電の原因になります。
- ●ランプを分解・改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめ下さい。落下、感電、火災の原因となります。
- ●ランプが破損した状態で使用しないで下さい。落下、感電、火災の原因となります。
- ●電源線接続は確実に行って下さい。発熱・火災の原因となります。
- ●ランプの中央部にセンターフックを必ず取り付けて下さい。ランプ落下の原因となります。

⚠ 注意

- ●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所 では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ●周囲温度は、-20~45℃以外では、使用しないで下さい。 指定外の周囲温度で使用すると短寿命の原因となります。
- ●蛍光灯からREALTUBEに付け替える際、ブレーカーの交換が必要な場合が御座います。予めご了承下さい。

⚠ お手入れ時の注意

● LED TUBEの清掃は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取って下さい。 シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないで下さい。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



☆ 器具の取り外しは工事店・電器店に依頼して下さい。
⇒感電の原因になります。

取扱説明書 OPJ-2400シリーズ

接続における注意点

- ○本製品は専用のAC/DCコンバータをご使用下さい。
- ○本製品は屋内専用となります。屋外での使用はおやめ下さい。
- ○必ず既設の安定器(またはインバータ)のケーブルを切断し、端末処理を施して下さい。 万一、切断しないでランプを装着すると、ランプが壊れる恐れがあります。
- ○接続の際は、以下の図を参考にお取り付け下さい。

→ 既存器具への取り付け手順



器具に通電がされていないことを確認 した上で2次側を切断。



安定器側の線だけをビニールテープで 端末処理し、ソケット側の線はフリーの 状態にしておく。



もう片方の2次側線も同様に切断。



こちらも同様に安定器側の線だけをビニールテープで端末処理し、ソケット側の線はフリーの状態にしておく。



REALTUBE専用電源をビス等で固定し、 1次側・2次側両線を結線できる状態 にしておく。逆側のソケットも同様。



ソケット側の線を専用電源の2次側線 (赤青線)をしっかりとつなぎ合わせ、端子(スリーブ等)で圧着する。



圧着部分を端子と線をビニールテープ でしっかり巻き付け、外れないように施 す。



最後に専用電源1次側線(白黒線)を 電源端子台へ差し込み、通電の確認 を行う。

取扱説明書 OPJ-2400シリーズ

→ LED器具表示シール



前頁『既存器具への取付』の④へ取り付けるLED器具表示シールです。 施工の際には必ず上記シールを貼り付けて下さい。

→ REALTUBE専用器具の取付について



- ①器具質量に十分耐えれるよう、取り付け面の強度を確保して下さい。不備があると器具落下の原因となります。
- ②器具本体を確実に取り付けます。その際、器具内線を座金やナットで挟み込んでいないかを確認して下さい。
- ③電源線を器具電源端子台へと差し込んで下さい。接続が不完全な場合、発熱・火災・感電の恐れがあります。
- ④最後に反射板付け、センターフックを取り付けたのち、REALTUBEをセットし完了です。
- ※詳細については器具同梱の取り扱い説明書をご覧下さい。


【商品に関するお問い合わせ窓口】

お問い合わせの際は器具銘盤、または器具形式でご確認の上、ご連絡下さい。 ※電話番号等、変更になる場合も御座います。ホームページでご確認の上、お問い合わせ下さい。




株式会社オプティレッドライティング 〒110-0005 東京都台東区上野5丁目1番6号 ヤマトビル2階 ☎:03-5812-3566 FAX:03-5812-3588 ホームページ: http://www.optiled.co.jp

仕様図 OPJ-2400シリーズ

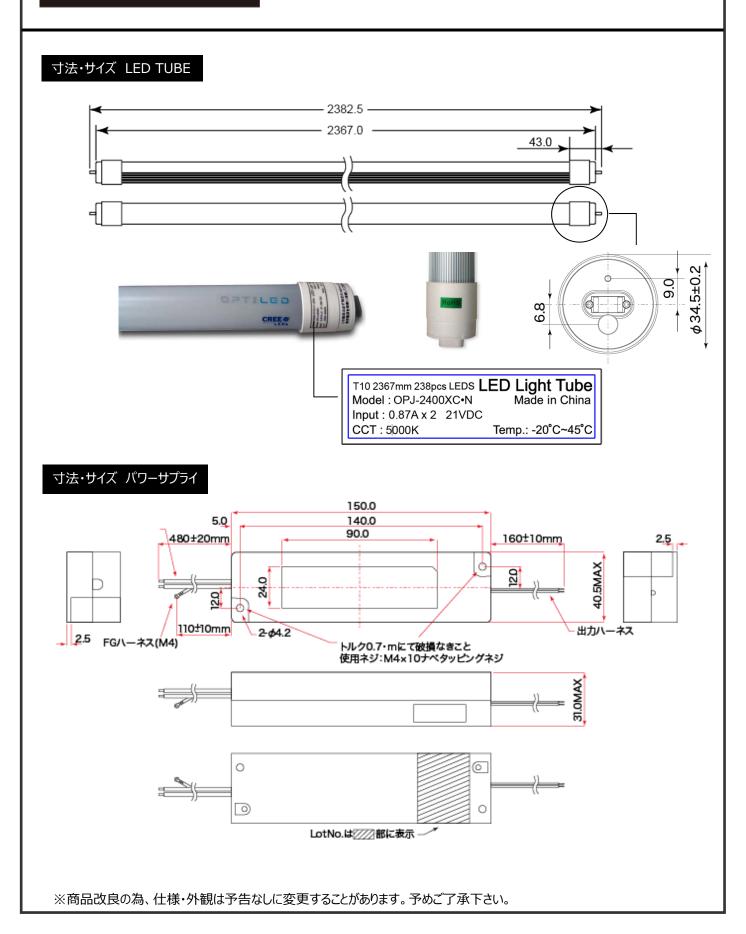


センターフック取付方法 OPJ-2400シリーズ

例)逆富士2灯式

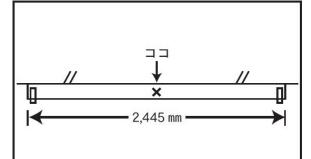


①器具側面にて中心点を割り出します。 中心点にマークを付け、穴を空ける 準備をします。(両面共同じ作業が 発生します。)

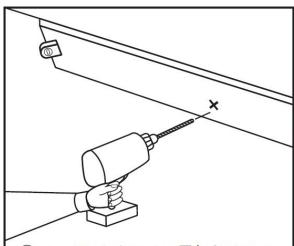

②マークしたところへ電気ドリルで 穴を空けます。 穴の径は 3 mm~2.5 mm程度です。

(取付ビスの径と合わせて下さい)



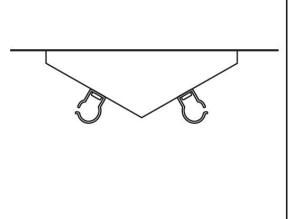

④ ランプホルダーを取付ける際には 取付け向きに気をつけて下さい。



製品落下防止のため、センターフックは必ずお取付下さい。